


Bij het laden :

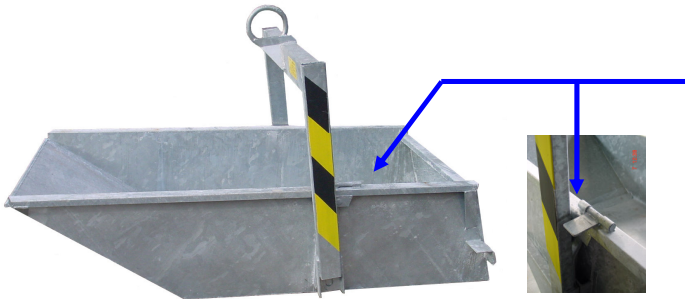

1. Na het laden beugel optrekken vanuit horizontale stand, in de hiernaast afgebeelde stand.
2. Handvergrendeling aanbrengen.
3. Zo Hijsen dat de arm in de vergrendeling zit.
4. Handvergrendeling verwijderen zodra bak vrij van de grond is.
5. Alleen met hijsketting hijsen aan de daarvoor bestemde hijssoog.

WAARSCHUWING:

Zodanig laden zonder dat overgewicht aan de niet – lossende zijde het kiepen bemoeilijkt of zelfs belemmert.

Lading zoveel mogelijk over gehele oppervlakte verdelen.

Nooit maximum laadvermogen overschrijden.

Nooit gebruiken voor personenvervoer.

Voor gebruik Crane Container® controleren op gebreken.

Minimaal 1 x per jaar laten keuren, dit kan bij de leverancier of fabrikant.

Bij het lossen:

Kraanmachinist kan de volgende handelingen alleen verrichten zonder extra hulp:

1. Container neerzetten op losplaats
 2. Hijsbeugel verticaal laten zakken.
 3. Hijsbeugel iets schuin weer optrekken naast de blokkering.
 4. Waarna de container kiept.
-

WAARSCHUWING:

Tijdens het hijsen of kiepen nooit met lichaamsdelen bij of aan de container komen.

In geval van wielen, (zowel in als buiten gebruiken), altijd geremd wegzetten.

Wanneer container buiten gebruik is, dan altijd hijsbeugel in horizontale stand zetten.

Container niet onbeheerd plaatsen op openbaar terrein.